


Centronic EasyControl EC315

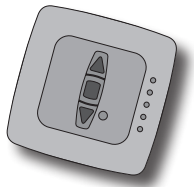

pl

Instrukcja montażu i obsługi Pilot ścienny 5-kanałowy

Ważne informacje dla:

• monter / • elektryk / • użytkownika

Prosimy przekazać je odpowiednim osobom!

Użytkownik winien zachować niniejszą instrukcję.



Spis treści

Informacje ogólne	3
Gwarancja	3
Wskazówki bezpieczeństwa	3
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	4
Objaśnienie wskaźników i przycisków.....	5
Działanie	6
Programowanie sygnału radiowego	7
Montaż uchwyty naściennego	8
Wymiana baterii	8
Czyszczenie.....	8
Dane techniczne	9
Co robić, gdy... ?	9
Ogólna deklaracja zgodności	10

Informacje ogólne

Urządzenie EC315 umożliwia indywidualne lub łączne sterowanie maksymalnie 5 odbiornikami/grupami odbiorników poprzez przypisane kanały radiowe. Urządzenie wyróżnia się łatwością obsługi.

Gwarancja

Zmiany konstrukcyjne oraz niewłaściwy montaż niezgodny z niniejszą instrukcją i innymi naszymi wskazówkami mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała i uszczerbku na zdrowiu użytkownika, jak np. zmiężdżeń, dlatego też zmiany konstrukcyjne mogą być przeprowadzane jedynie po uzgodnieniu z nami i za naszą zgodą, a nasze wskazówki, zwłaszcza zamieszczone w niniejszej instrukcji montażu i obsługi, muszą być bezwzględnie przestrzegane.

Dalsze przetwarzanie produktów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest niedozwolone.

Producent produktu końcowego oraz instalator mają obowiązek zwracać uwagę, aby podczas stosowania naszych produktów przestrzegane były i dotrzymany wszystkie przepisy prawne i administracyjne – zwłaszcza w zakresie produkcji produktu końcowego, instalacji i doradztwa – w tym odnośnie aktualne przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.

Wskazówki bezpieczeństwa



Zachować ostrożność

Instrukcję należy zachować!

- **Użytkować urządzenie wyłącznie w suchych pomieszczeniach.**
- **Stosować wyłącznie niezmodyfikowane, oryginalne części firmy Becker.**
- **Zapobiegać dostępowi osób do strefy przesuwu urządzeń.**
- **Przechowywać sterowniki w miejscu niedostępnym dla dzieci.**
- **Należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.**
- **Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami. Baterie można wymieniać wyłącznie na baterie tego samego typu (CR 2430).**
- **Jeżeli urządzenie sterowane jest poprzez jeden lub kilka pilotów, podczas ich obsługi droga przesuwu urządzenia musi być dobrze widoczna.**

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie EC315 może być stosowane wyłącznie do sterowania napędami sterowanymi radiowo oraz sterownikami radiowymi kompatybilnymi z produktami Centronic.

- Należy pamiętać, że urządzenia radiowe nie mogą być eksploatowane w obszarach o podwyższonym ryzyku zakłóceń (np. w szpitalach, na lotniskach).
- Stosowanie zdalnego sterowania dopuszczalne jest wyłącznie w urządzeniach i instalacjach, w przypadku których zakłócenie działania pilota i odbiornika nie stanowi zagrożenia dla osób, zwierząt lub rzeczy, bądź też ryzyko to jest niwelowane przez inne urządzenia zabezpieczające.
- Użytkownik nie jest zabezpieczony przed jakimikolwiek zakłóceniami spowodowanymi przez inne przekaźniki oraz urządzenia końcowe (np. urządzenia radiowe pracujące zgodnie z przeznaczeniem w tym samym zakresie częstotliwości).
- Odbiornik radiowy może być stosowany wyłącznie z urządzeniami i instalacjami dopuszczonymi przez producenta.




Wskazówka

Należy zwrócić uwagę, aby sterownik nie był instalowany ani użytkowany w pobliżu powierzchni metalowych lub pól magnetycznych.

Urządzenia radiowe nadające na tej samej częstotliwości mogą prowadzić do zakłóceń w odbiorze.

Należy pamiętać, że zasięg sygnału radiowego ograniczony jest przez przepisy prawne oraz rozwiązania budowlane.

Objaśnienie wskaźników i przycisków

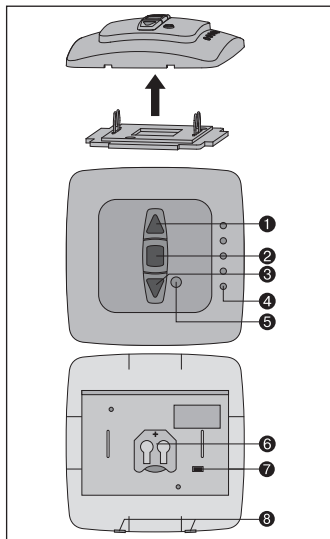

- 1 Przycisk GÓRA
- 2 Przycisk STOP
- 3 Przycisk DÓŁ
- 4 Lampki kontrolne kanałów
- 5 Przycisk wyboru kanału
- 6 Komora na baterię
- 7 Przycisk programowania
- 8 Otwory demontażowe

Działanie

Kanał

Kanał pilota może zostać zaprogramowany w jednym lub większej ilości odbiorników. Sterowanie odbiornikiem odbywa się poprzez polecenie indywidualne, natomiast sterowanie kilkoma odbiornikami poprzez polecenie grupowe.

Polecenie centralne

W przypadku wyboru wszystkich kanałów w pilocie, możliwe jest jednoczesne sterowanie wszystkimi przyporządkowanymi odbiornikami/grupami odbiorników.

Przycisk wyboru kanału

Za pomocą przycisku wyboru kanału można wybrać maksymalnie 5 kanałów. Wybór poszczególnych kanałów sygnalizowany jest poprzez świecenie odpowiednich lampek kontrolnych. Jeżeli wszystkie lampki kontrolne kanałów świecą jednocześnie, możliwe jest zaprogramowanie, wzgl. wydanie polecenia centralnego.

Lampki kontrolne kanałów

Odbiór sygnału radiowego sygnalizowany jest poprzez świecenie odpowiednich lampek kontrolnych.

Jeżeli moc baterii słabnie, w trakcie nadawania sygnału miga aktywna lampka kontrolna kanału.

Moc nadawania, wzgl. zasięg sygnału radiowego słabnie wraz z obniżaniem się mocy baterii. Gdy lampka kontrolna kanału przestaje świecić podczas wciskania przycisku, należy wymienić baterię.

Programowanie sygnału radiowego

1) Programowanie głównego pilota

a) Przełączenie odbiornika w tryb programowania



Wskazówka

Należy przestrzegać instrukcji obsługi odbiornika.

- Wyłączyć zasilanie odbiornika i włączyć je ponownie po 5 sekundach. lub
- Wcisnąć przycisk programowania lub zdalny wyłącznik odbiornika. Odbiornik przez 3 minuty znajduje się teraz w trybie programowania.

b) Programowanie głównego pilota

W trybie programowania wcisnąć i przytrzymać przycisk programowania do czasu potwierdzenia czynności przez odbiornik.


Czynność programowania została zakończona.

2) Programowanie kolejnych pilotów

- Wcisnąć przycisk programowania głównego pilota do czasu potwierdzenia czynności przez odbiornik.
- Wcisnąć przycisk programowania nowego pilota do czasu potwierdzenia czynności przez odbiornik.
- Następnie jeszcze raz nacisnąć przycisk programowania nowego pilota. Odbiornik potwierdza zaprogramowanie pilota.


Maksymalny zasięg sygnału radiowego wynosi 10 m wewnątrz budynku oraz 100 m na otwartej przestrzeni.

Montaż uchwyty naściennego

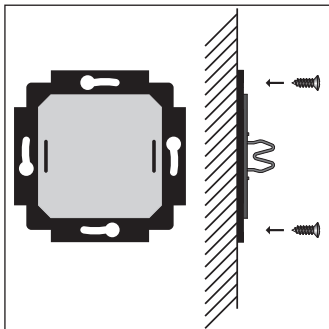

- Przed montażem w wybranym miejscu należy upewnić się, że piloty i odbiorniki działają prawidłowo.
- Zamocować uchwyt w ścianie za pomocą dwóch śrub.

Wymiana baterii

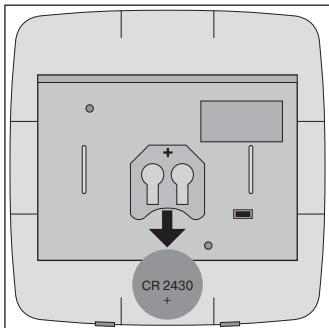

1. Wyjąć baterię.
2. Prawidłowo włożyć nową baterię.

Czyszczenie

Urządzenie czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką. Nie należy używać w tym celu środków czyszczących, ponieważ mogłyby one uszkodzić tworzywo sztuczne.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	3 V DC
Typ baterii	CR 2430
Stopień ochrony	IP 20
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-10 do +55 °C
Częstotliwość sygnału radiowego	868,3 MHz

Co robić, gdy... ?

Usterka	Przyczyna	Środki zaradcze
Napęd nie działa.	<ol style="list-style-type: none">1. Bateria wyczerpana.2. Bateria została nieprawidłowo włożona.3. Odbiornik znajduje się poza zasięgiem.4. EC315 nie został zaprogramowany w odbiorniku.	<ol style="list-style-type: none">1. Włożyć nową baterię.2. Prawidłowo włożyć baterię.3. Zmniejszyć odległość do odbiornika.4. Zaprogramować EC315.
Wybrany napęd nie działa.	Wybrano niewłaściwy kanał.	Wybrać właściwy kanał.

Ogólna deklaracja zgodności

Firma Becker-Antriebe GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie Centronic EasyControl EC315 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi istotnymi przepisami dyrektywy R&TTE 1999/5/WE.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w następujących krajach: EU, CH, NO, IS, LI

CE 0682

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

4034 630 126 0 03/11



BECKER